


SENSOR MONTAGEANLEITUNG FÜR INTERNE SENSOREN

SENSOR ASSEMBLY INSTRUCTION FOR INTERNAL SENSORS

SCHRITT 1 / STEP 1

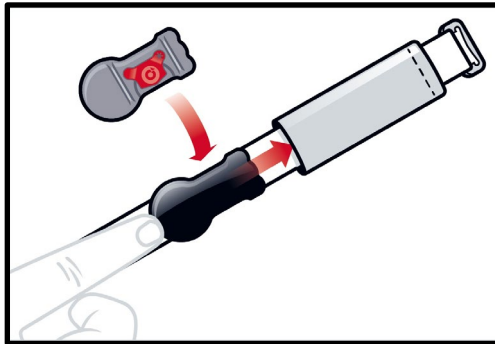


EINSETZEN DES SENSORS IN DEN SENSORGURT

Sensor mit der Oberseite zum Gurt zeigend in die Tasche schieben.

INSERTING OF SENSOR INTO THE SENSOR STRAP

Slide the Sensor with the upper side facing the sensor strap into the bag.

SCHRITT 2 / STEP 2

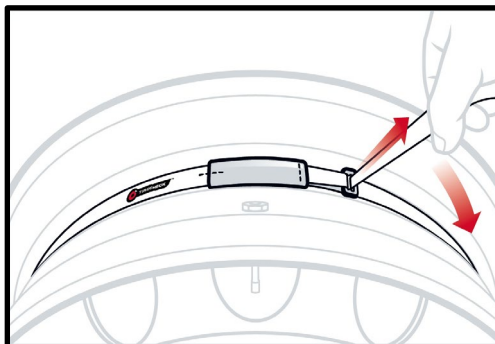


ANBRINGEN UND EINFÄDELN DES SENSORGURTS

Sensorgurt durch die Umlenköse führen und festziehen, danach den Klettverschluss schließen

ATTACHING AND THREADING THE SENSOR STRAP

Put the sensor strap through the eyelet and pull it tight, then close the velcro strap.

Schritt 3 / Step 3

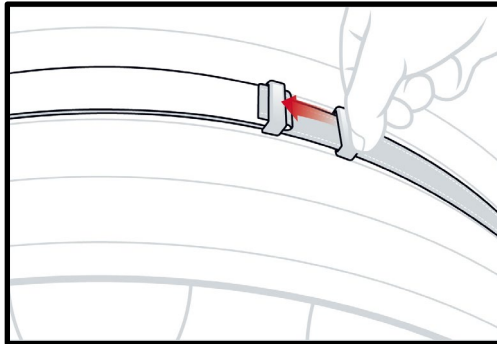


AUFSCIEBEN DER SICHERUNGSÖSE

Sicherungsöse auf das Ende des Sensorgurts aufschieben.

SLIDING THE SAFETY EYELET

Slide the safety eye on the end of the sensor strap.

Schritt 4 / Step 4

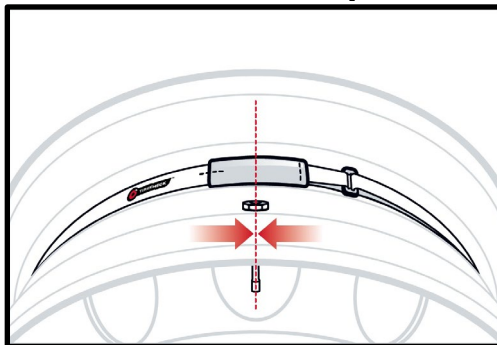

SENSOR TASCHEN POSITION

Die Sensor Tasche soll fluchtend mit dem Reifenventil positioniert werden.

SENSOR BAG POSITION

The sensor bag should be positioned in one line with the tyre valve.

**Sicherheitshinweis!**

Im Falle eines Reifenplatzens besteht die Gefahr, dass der Sensor und der Sensorgurt durch umherfliegende Teile beschädigt worden sind. Daher müssen der Sensor und der Sensorgurt nach einem Reifenplatzer unbedingt erneuert werden.

Safety advice!

In the event of a tire blow-out, the sensor and the sensor strap may have been damaged by flying parts. Therefore, the sensor and the sensor strap have to be replaced after a tire blow-out.

Zusätzliche Informationen:

Lagerbedingungen:
Temperatur von -10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit 85%

Betriebsbedingungen:
Temperatur von -40°C bis +115°C
Luftfeuchtigkeit von 65% bis 95%

Lebensdauer: 5 Jahre*
Lagerfähigkeit: up to 6 month

* abhängig vom tatsächlichen Fahr-,
Temperatur- und Nutzungsprofil

Additional Information:

Storage conditions:
Temperature from - 10°C to +55°C Humidity
85%

Operating conditions:
Temperature from - 40°C to +115°C Humidity
from 65% to 95%

Service life: up to 5 years*
Shelf life: up to 6 month

* dependent on actual drive, temperature and
usage profile